



Pokyny pro montáž – série 600, 900




1. Klapku s mírně pootvřeným motýlem vložíme mezi příruby, které jsou dostatečně vzdáleny, aby nedošlo k poškození manžety.

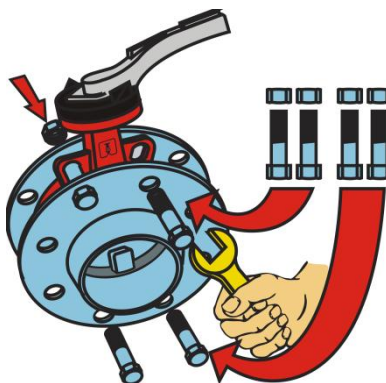


2. Čtyřmi šrouby lehce přitáhneme a vyrovnáme polohu klapky.

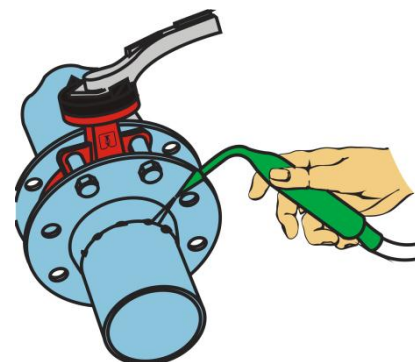

3. Příruby na několika místech elektrodou přichytíme k potrubí.

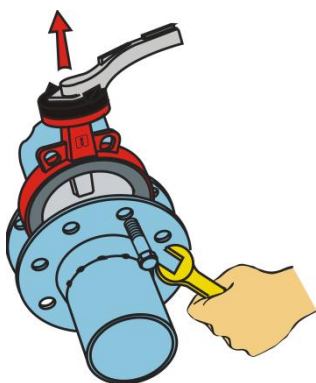


4. Klapku vyjmemé.

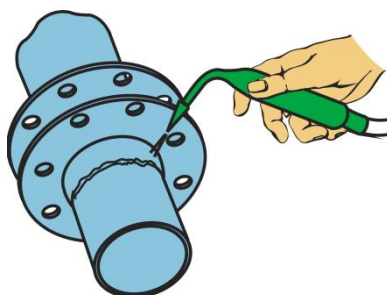

5. Přivaříme příruby k potrubí.




6. Po ochlazení přírub opět vložíme klapku, opět s dostatečnou vůlí (viz. obr. 1).

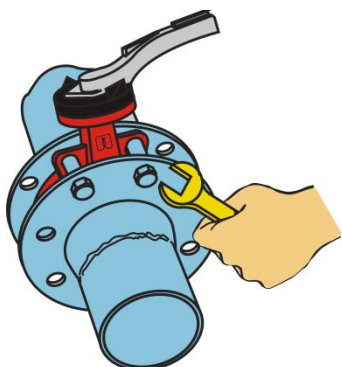


7. Klapku vyrovnáme a lehce přitáhneme čtyřmi šrouby.



8. Otevřeme průchod klapkou a ověříme, zda je motýl lehce pohyblivý.

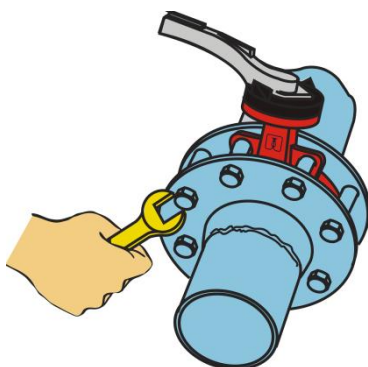

9. Doplňme ostatní šrouby a pevně utáhneme (utahujeme „do kříže“).

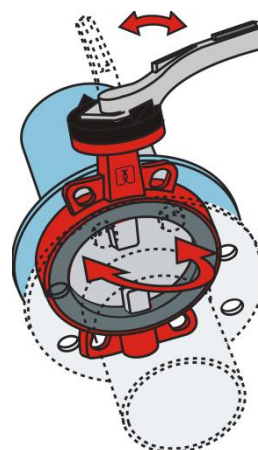

10. Přezkoušíme řádnou funkci klapky (motýl nesmí narážet na potrubí).

