





Die Montageanweisungen – Serie 600, 900




1. Wir legen die Klappe mit der leicht geöffneten Scheibe zwischen die Flansche ein, die genügend entfernt sind, damit es zu keiner Manschettebeschädigung kommt.

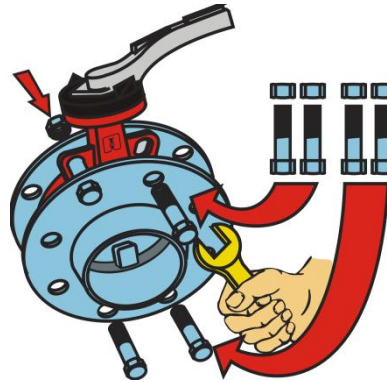


2. Mit vier Schrauben ziehen wir leicht an und wir setzen die Klappe in die richtige Lage.

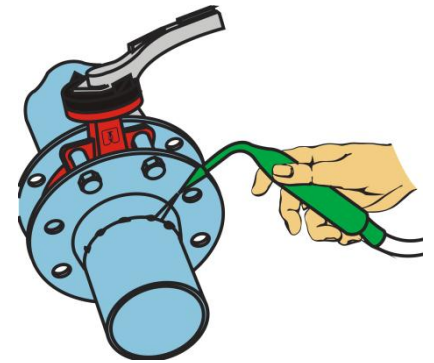


3. Die Flansche befestigen wir zur Rohrleitung auf ein paar Stellen durch die Elektrode.

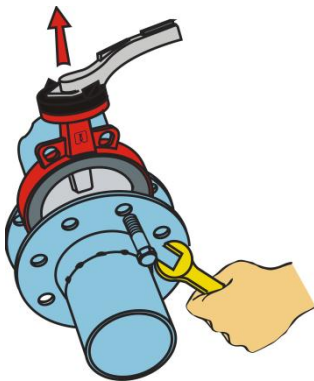


4. Wir nehmen die Klappe heraus.

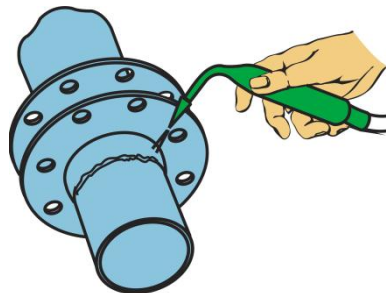

5. Wir schweißen die Flansche zur Rohrleitung an.

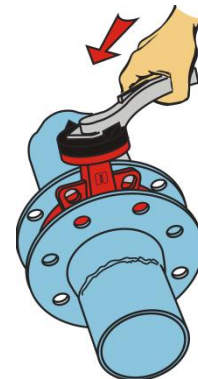


6. Nach der Flanscheabkühlung legen wir die Klappe wieder ein, wieder mit der genügenden Lücke (siehe Abb. 1).

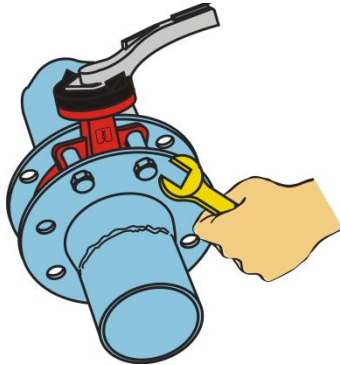


7. Wir setzen die Klappe in die richtige Lage und ziehen mit vier Schrauben leicht an.



8. Wir öffnen den Klappendurchgang und überprüfen, ob die Scheibe leicht beweglich ist.

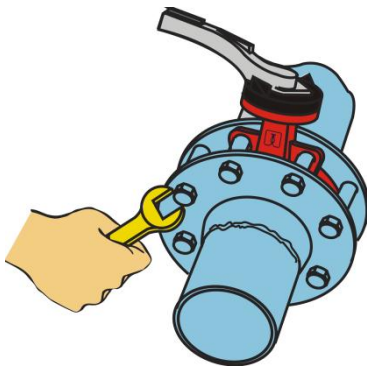

9. Wir ergänzen die übrigen Schrauben und ziehen fest nach („über Kreuz“).

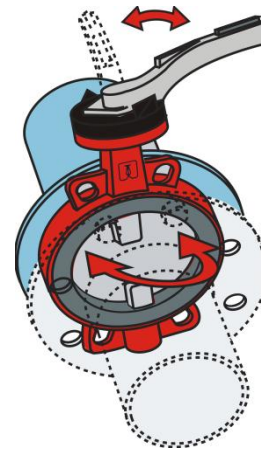

10. Wir überprüfen die ordentliche Klappenfunktion (die Scheibe darf nicht auf die Rohrleitung aufprallen).

